
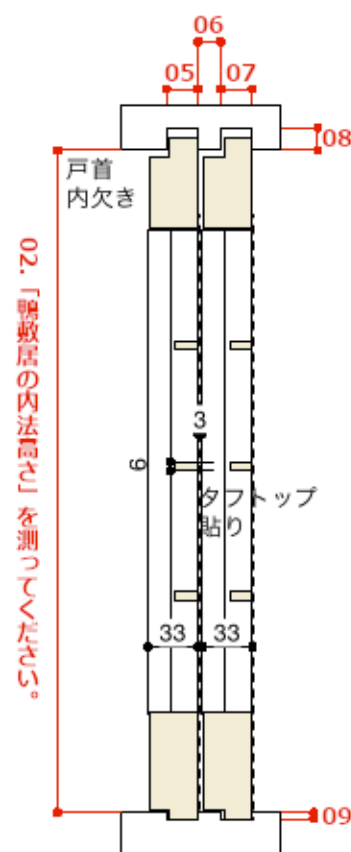


05.06.07.「鴨居溝中」
08.「鴨居溝深さ」
を測ってください。

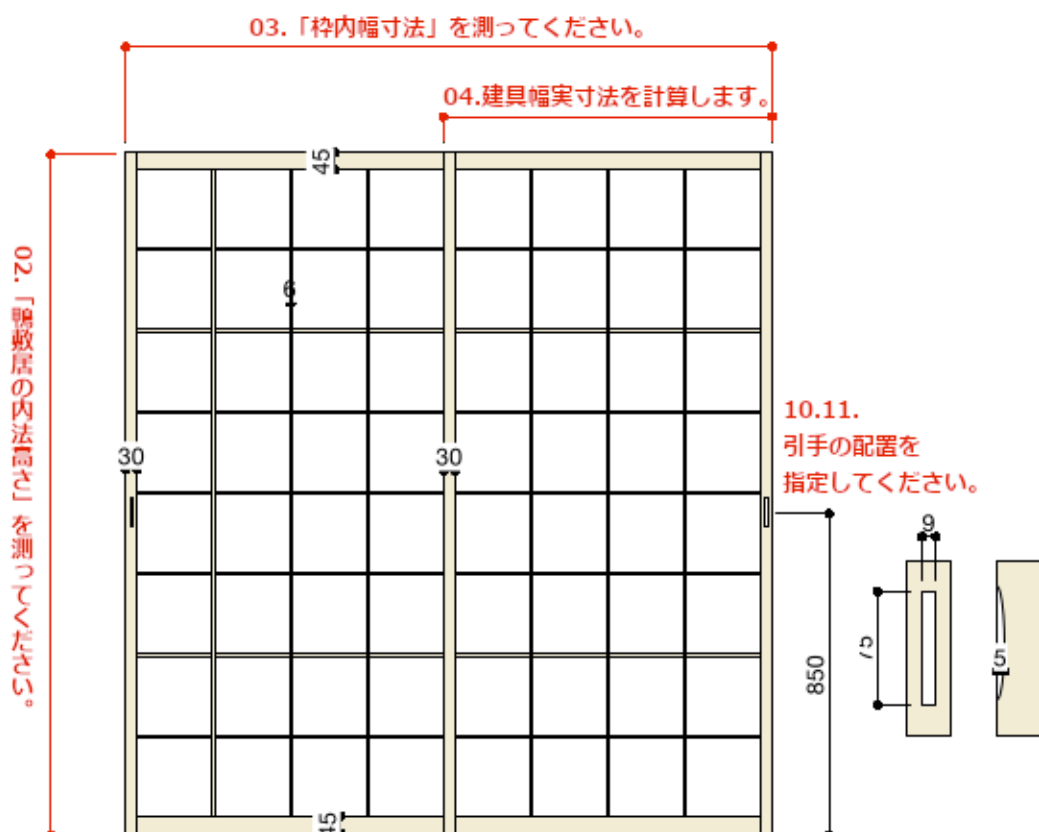

ご記入欄

- | | | |
|--------------|----------------------|----------------------------------|
| 01. 引手の形式 | <input type="text"/> | : 設置する障子戸の引き方を選択してください。 |
| 02. 鴨居居の内法高さ | <input type="text"/> | : 障子戸を設置する場所の鴨居と教居の高さを測ってください。 |
| 03. 枠内巾幅寸法 | <input type="text"/> | : 障子戸を設置する場所の幅を測ってください。 |
| 04. 建具幅実寸※ | <input type="text"/> | : 下記の「建具幅実寸の求め方」をご参照の上、計算してください。 |
| 05. 鴨居溝幅A | <input type="text"/> | : 鴨居の溝の幅を測ってください。基本的に07と同じ寸法です。 |
| 06. 鴨居溝幅B | <input type="text"/> | : 鴨居の溝の山部分の幅を測ってください。 |
| 07. 鴨居溝幅C | <input type="text"/> | : 鴨居の溝の幅を測ってください。基本的に05と同じ寸法です。 |
| 08. 鴨居溝深さ | <input type="text"/> | : 鴨居の溝の深さを測ってください。 |
| 09. 教居溝深さ | <input type="text"/> | : 教居の溝の深さを測ってください。 |
| 10. 引手を彫る枚数 | <input type="text"/> | : ご注文枚数のうち、引手を彫る枚数を指定してください。 |
| 11. 引手を彫る位置 | <input type="text"/> | : 引手を彫る位置を選択してください。(複数可) |
| 12. 引手の種類 | <input type="text"/> | : 引手の種類を選択してください。 |

04.建具幅室寸の求め方

「建具幅実寸法」は、03.で測った障子戸の納まる「枠内幅寸法」と、障子戸の枚数や障子戸の開閉時に使うスペース「n」によって変わってきます。

計算式)

$$\text{建具幅実寸} = \frac{\text{枠内幅寸法} + \text{框幅} : 30(n-1)}{n}$$

- 「n」は下記よりお求めください。
- | | |
|-----|-----------------------|
| n=2 | 2枚引き違い戸、1枚引き込み戸（片引き戸） |
| n=3 | 3枚引き違い戸、2枚引き込み戸 |
| n=4 | 3枚引き込み戸 |

計算例) 枠内幅寸法:1800mm 2枚引き違いの場合

$$\text{建具幅実寸} = \frac{1700 + \text{框幅} \cdot 30(2-1)}{2} = 865 \text{ となります。}$$

- 次の形式の場合は、下記の式よりお求めください。
 $n=4$ 4枚引き分け戸、2枚引き分け引き込み戸

計算式)

$$\text{建具幅実寸} = \frac{\text{枠内幅寸法} + \text{框幅: } 30 \times 2}{n}$$