



05.06.07.「鴨居溝中」
08.「鴨居溝深さ」
を測ってください。



10.11.
引手の配置を
指定してください。

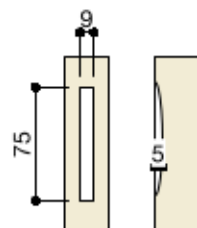

02.「鴨居の内法高さ」を測ってください。

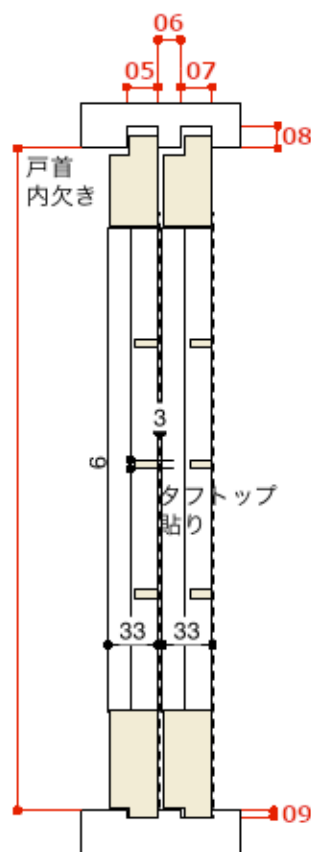

ご記入欄		
01. 引手の形式		: 設置する障子戸の引き方を選択してください。
02. 鴨敷居の内法高さ		: 障子戸を設置する場所の鴨居と敷居の高さを測ってください。
03. 枠内巾幅寸法		: 障子戸を設置する場所の幅を測ってください。
04. 建具幅実寸※		: 下記の「建具幅実寸の求め方」をご参照の上、計算してください。
05. 鴨居溝幅A		: 鴨居の溝の幅を測ってください。基本的に07と同じ寸法です。
06. 鴨居溝幅B		: 鴨居の溝の山部分の幅を測ってください。
07. 鴨居溝幅C		: 鴨居の溝の幅を測ってください。基本的に05と同じ寸法です。
08. 鴨居溝深さ		: 鴨居の溝の深さを測ってください。
09. 敷居溝深さ		: 敷居の溝の深さを測ってください。
10. 引手を彫る枚数		: ご注文枚数のうち、引手を彫る枚数を指定してください。
11. 引手を彫る位置		: 引手を彫る位置を選択してください。(複数可)
12. 引手の種類		: 引手の種類を選択してください。

04.建具幅実寸の求め方

「建具幅実寸法」は、03.で測った障子戸の納まる「枠内幅寸法」と、障子戸の枚数や障子戸の開閉時に使うスペース「n」によって変わってきます。

計算式)

$$\text{建具幅実寸} = \frac{\text{枠内幅寸法} + \text{框幅} : 30(n-1)}{n}$$

■「n」は下記よりお求めください。

- n=2 2枚引き違い戸、1枚引き込み戸(片引き戸)
- n=3 3枚引き違い戸、2枚引き込み戸
- n=4 3枚引き込み戸

計算例) 枠内幅寸法:1800mm 2枚引き違いの場合

$$\text{建具幅実寸} = \frac{1700 + \text{框幅} : 30(2-1)}{2} = 865 \text{ となります。}$$

■ 次の形式の場合は、下記の式よりお求めください。

n=4 4枚引き分け戸、2枚引き分け引き込み戸

計算式)

$$\text{建具幅実寸} = \frac{\text{枠内幅寸法} + \text{框幅} : 30 \times 2}{n}$$